



10

STYRNING

XM
611-1/1

1

DEMONTERING OCH MONTERING
AV TÄNDNINGSLÅS




DEMONTERING

Koppla bort batteriet.

Ta bort:

- konsolmattan **(1) Fig. I.**

(tre skruvar  och en mutter (2))

- kåpan (3) under instrumentbrädan och panelen **(4) Fig.II.**

(sju skruvar  och två hakar).

Koppla loss, Fig. III: reglaget för parkeringsbromsen (5).

Ta bort, Fig. IV:

- luftutloppet **(8),**

- strömbrytaren **(6),**

- plastkåpan (7) under rattaxeln.

(fem skruvar )

Ta bort, Fig. V: fästet (9) som håller ledningarna.


Koppla isär, Fig. V: kontakten **(10)** för strömbrytaren.



10


XM
611-1/1

3

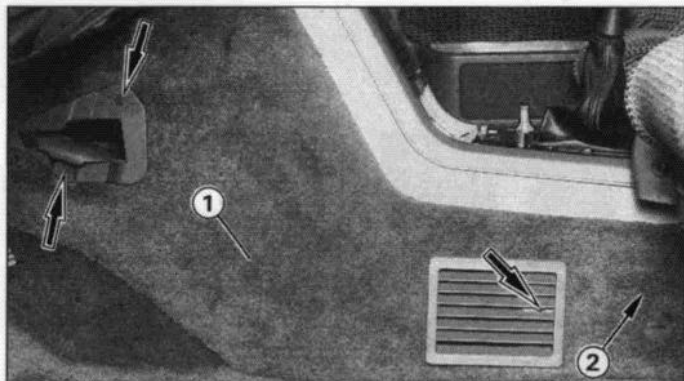


88-988

I

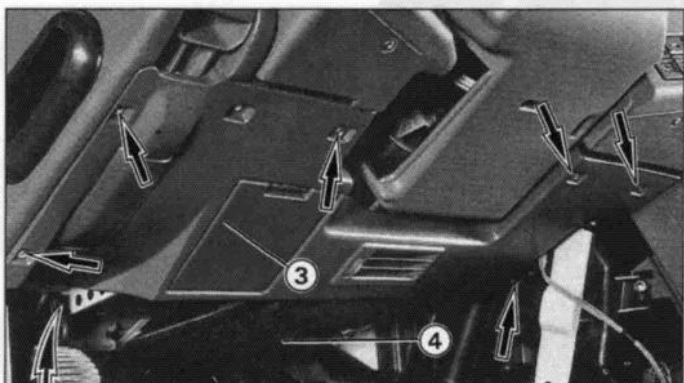


88-975

II

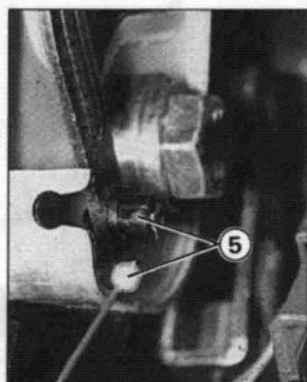


88-977

III

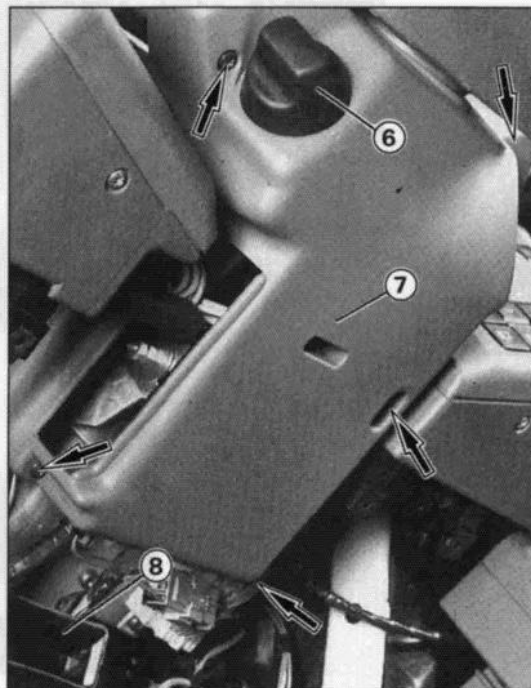


88-978

IV

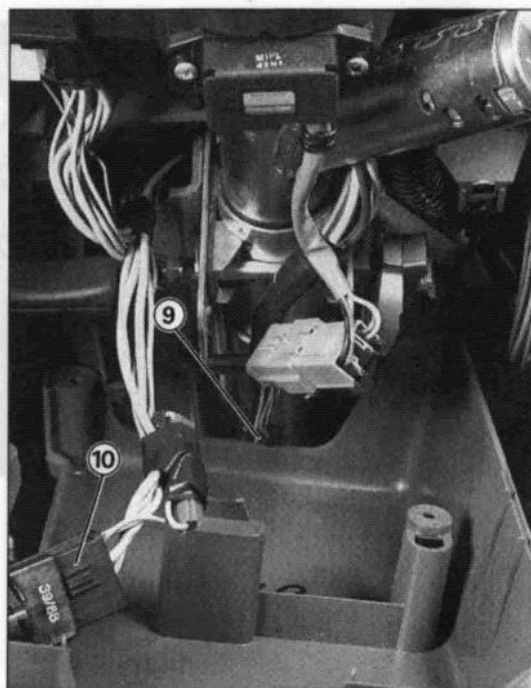

88-979

V

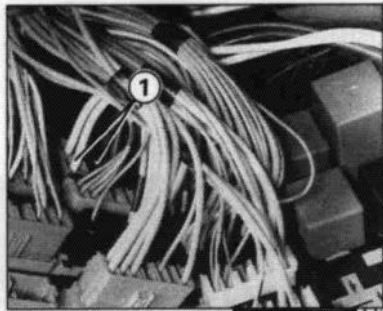


88-983

I




88-982

II

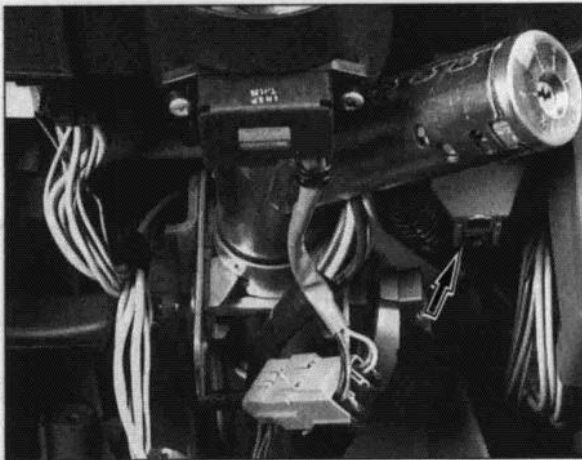

88-979

III

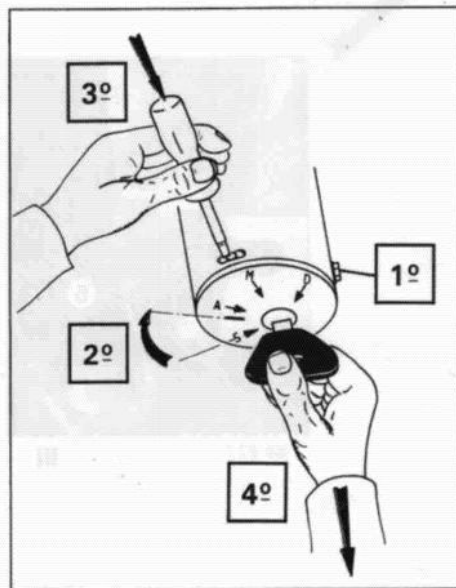

Z.61-1

IV




10

DEMONTERING OCH MONTERING
AV TÄNDNINGSLÅS


XM
611-1/1

5

DEMONTERING

Ta bort, Fig. II: skruven (2) och haka av säkringsboxen 

Koppla loss:

- kontakten  **Fig. III**
- kontakterna (1) **Fig. I.**

Ta bort tändningslåset, Fig. IV:


1. Ta bort skruven.
2. Vrid nyckeln till strecket mellan **A** och **S**.
3. Tryck **på** spärren med hjälp av en skruvmejsel.
4. Ta bort tändningslåset.


MONTERING

Montera tändningslåset, Fig. IV:

- vrid nyckeln till strecket mellan **A** och **S**
- för in tändningslåset
(kontrollera att spärren låser)
- montera fästskruven
- ta bort nyckeln
(kontrollera blockeringen av styrningen genom att dra ut nyckeln).

Anslut:

- kontakten  **Fig. III**
- kontakterna (1) **Fig. I.**

Haka fast, Fig. II: säkringsboxen och montera skruven (2). 





MONTERING (forts.)


Montera, Fig. I: fästet (1) som håller ledningarna.

Koppla, Fig. IV: reglaget för parkeringsbromsen (8).

Anslut, Fig. I: kontakten (2) för strömbrytaren.

Montera och dra åt, Fig. III: skruvarna för kåpan (6) och haka fast panelen (7). 
(sju skruvar  och två klamrar)

Montera, Fig. II:


Montera, Fig. V: konsolmattan (9)
(tre skruvar  och en mutter (10) 10/plat).

- plastkåpan (4) under rattaxeln

(fem skruvar )

- strömbrytaren (3).

Sätt tillbaka, Fig. III: kåpan (6) under instrumentbrädan

(fäst den med två skruvar ).


Montera, Fig. II och II: luftutloppet (5) under kåpan.



10


XM
611-1/1

7

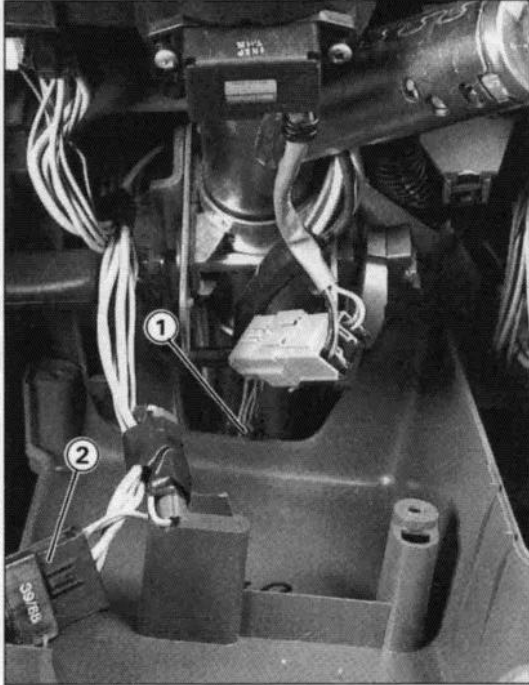


88-979

I

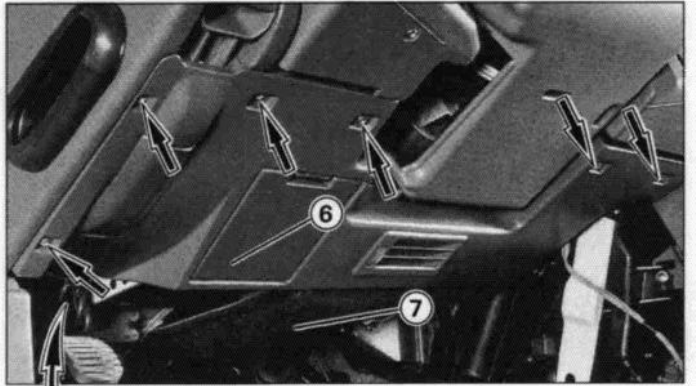


88-975

III

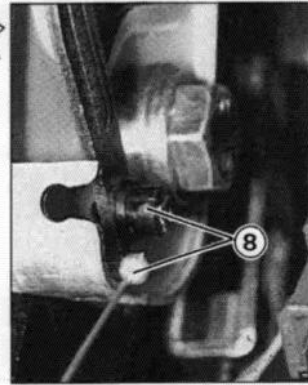


88-977

IV

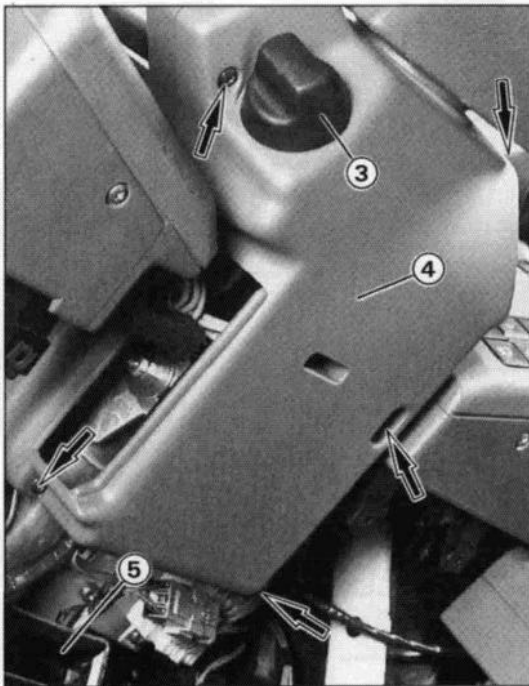

88-978

II

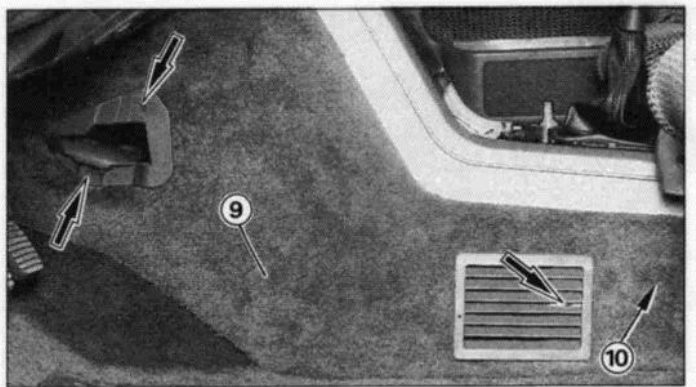

88-988

V