



11

BROMSSYSTEM

X M
451-1/2

1

DEMONTERING OCH MONTERING
AV BROMSKLOSSAR BAK



UTBYTE AV BAKRE BROMSKLOSSAR Fig. I, II och III.

DEMONTERING

Ta bort hjulen.

Lossa muttern (1) och ta bort plåten (2).

Tryck försiktigt på "a" på varje bromskloss så att de kan tas bort.

Ta bort muttern (1), bulten (5), fjädern (6) och bromsklossarna.

Håll några droppar LHM-vätska på kolvarna efter att ha tvättat dem ordentligt med bensin.

Montera de gamla bromsklossarna och bulten (5) och tryck sedan på "a" för att pressa in kolvarna.

Ta bort bromsklossarna och bulten (5) och rengör utrymmet för bromsklossarna.

För att få jämn bromsverkan, måste man byta alla fyra klossarna samtidigt.

MONTERING

Montera bromsklossen på hjulsidan och bulten (5).

Montera den andra bromsklossen och fjädern (6), tryck in bulten (5) och sätt på muttern (1).

Se till att fjädern (6) vänds rätt Fig. II.

Montera plåten (2), dra åt muttern (1).

DEMONTERING OCH MONTERING AV BAKRE BROMSSKIVA Fig. I, II, III, IV och V.

Lossa luftningskruven påtryckregulatorn och ställ reglaget för höjdställning i lägsta läget.

DEMONTERING

Ta bort bromsklossarna.
(Se föregående avsnitt.)

Montera bulten (5) och dra åt muttern (1) för att hålla ihop de båda okhalvorna.

Ta bort :

- bultarna (7) för bromsoket
- skruven (3) för skivan.

Böj ut oket något och ta bort bromskivan.
Fäst bromsoket med en bult (7).

MONTERING

Montera i motsatt ordning.

Åtdragningsmoment för bult (7): 4,7 daNm
(Skallens undersida och gängor infettade)

DEMONTERING OCH MONTERING AV BAKRE BROMSOK Fig. II.

- Gå tillväga som ovan, utan att ta bort skivan.

Koppla loss matningsröret (4).

Efter montering:


Lufta bromsarna.
(Se 11 453-0/1)



11


XM
451-1/2 ,

3

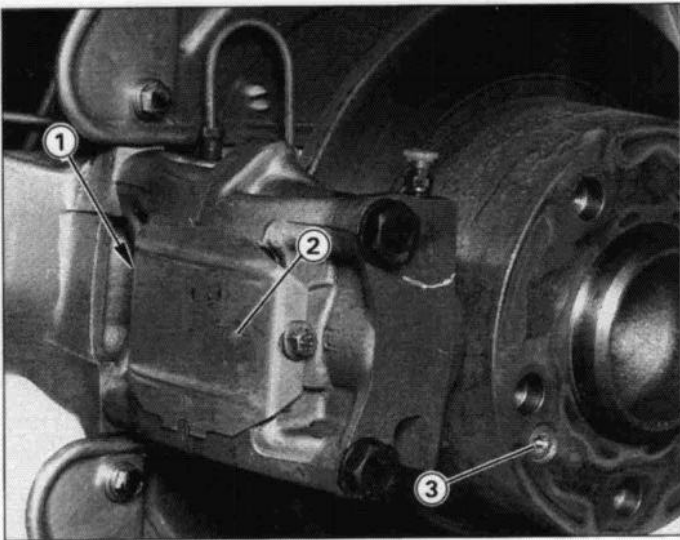


88-596

I

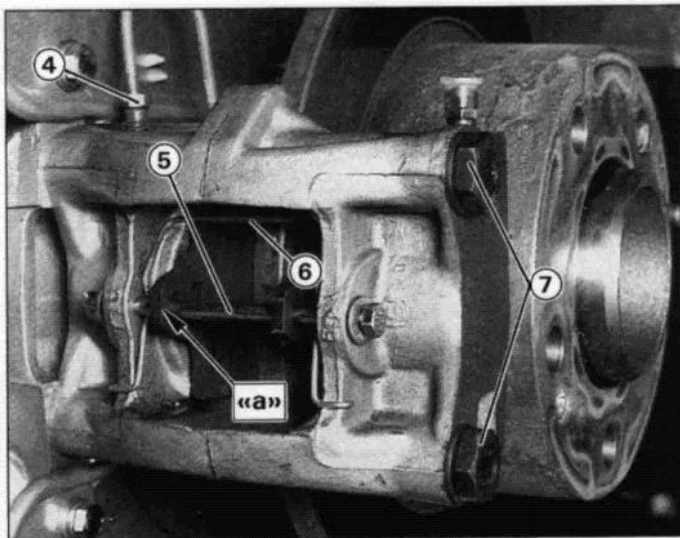


88-593

II

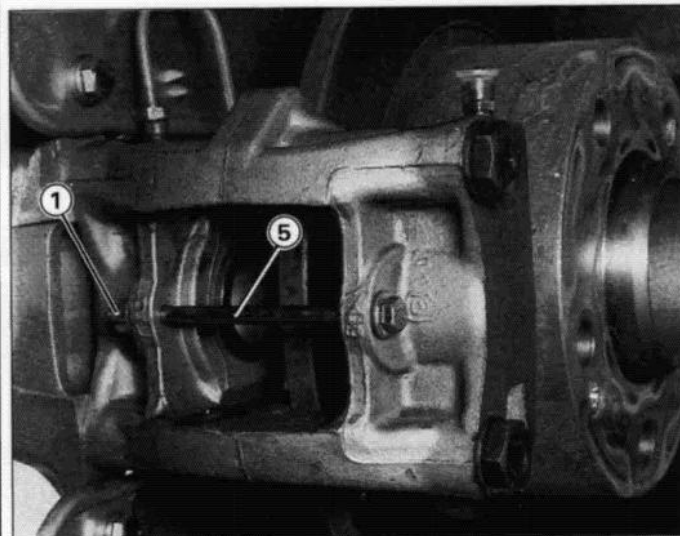


88-551

III

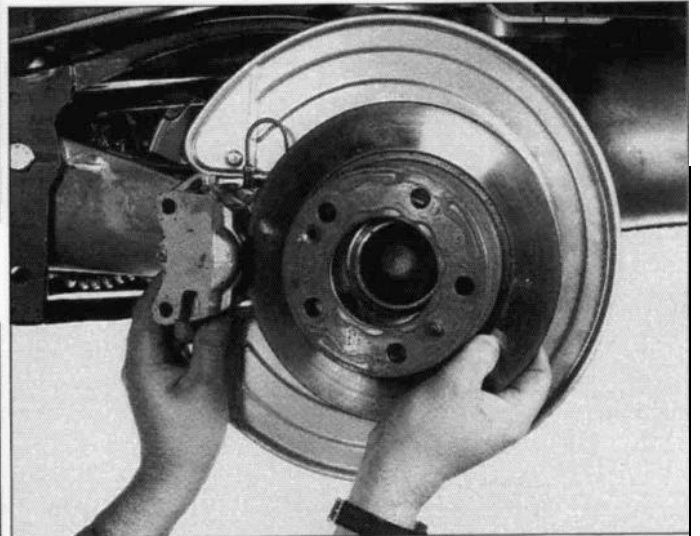

88-607

IV

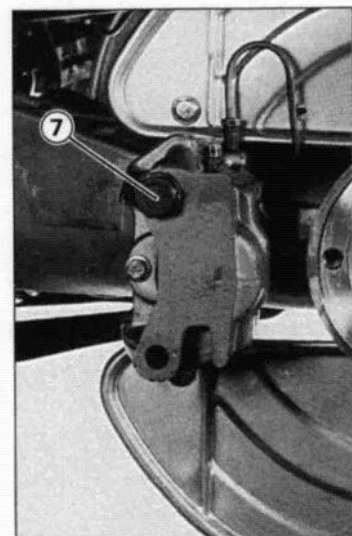

88-606

V