



②

BRÄNSLESYSTEM

XM
175-1/1

1

REKOMMENDERADE VERKTYG

7504-T: Tång för borttagning av plastnitar

Lämplig behållare för tömning av bränsletanken (se utrustning)

VAC-300 (*Bensin-Diesel*)

VAC-150 (*Blyfri-bensin*)



BYTE AV BRÄNSLETANK





DEMONTERING

Lyft upp bilen så att hjulen hänger fritt.

Koppla bort jordkabeln från batteriet.

Töm bränsletanken i lämplig behållare.

Tag bort, Fig.II:

- höger bakhjul, 
- de tre plastnitarna, 
- innerskärmen (3),

Demontering av avgasröret.


Lossa, Fig.I: de två skruvarna (2).

Haka loss, Fig.I: de tre upphängningarna (1).

Tag bort bakre delen av avgasröret.

Sänk ner, Fig.IV: främre delen av avgasröret.

Tag bort, Fig.III:

- de fyra muttrarna, 
- värmeskölden (4).


Demontera manöverstaget till bakre höjdregulatorn.

Tag bort, Fig.V: klippsen (5).

(Sänk ner båda manöverstagen (6)) Fig.VI.

Lossa, Fig.VII: skruven (7).

Tag bort, Fig.VII:


- anslaget (8).
- manöverstaget. 



②


XM
175-1/1

3

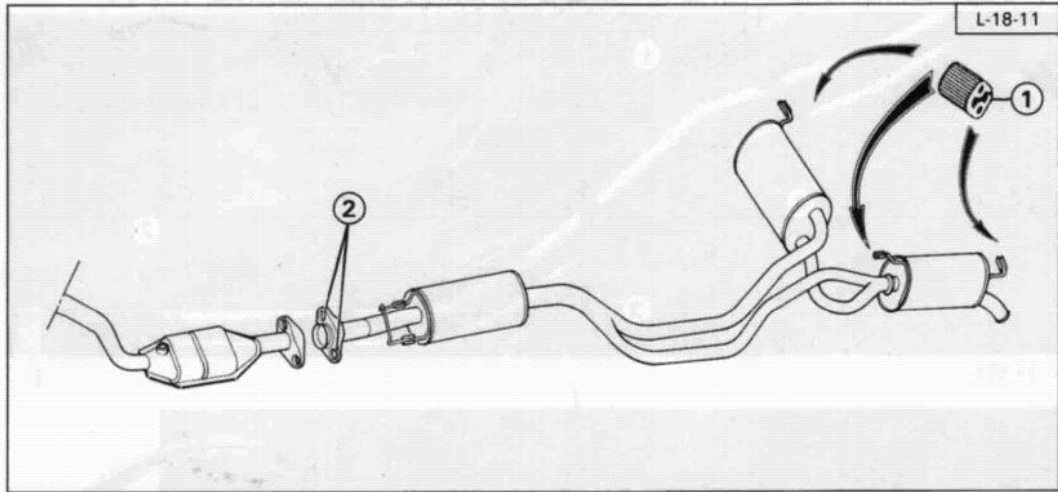


Y.18-1

I

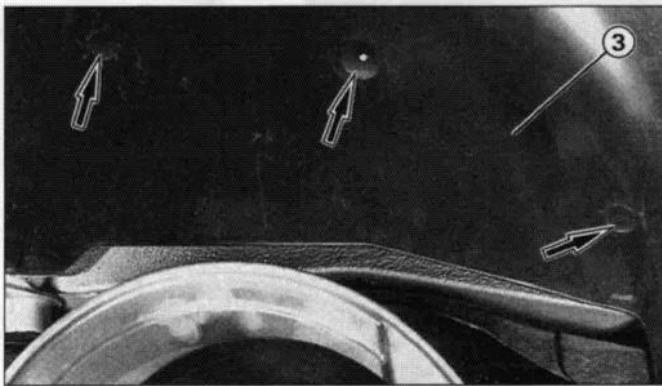


89-578

II

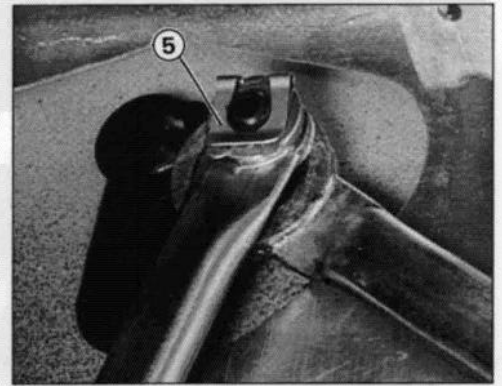


89-566

V

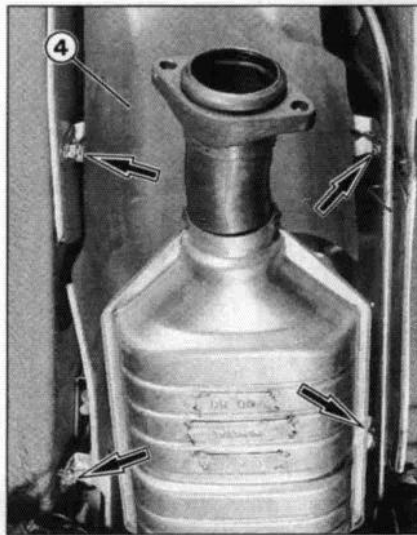


89-565

III

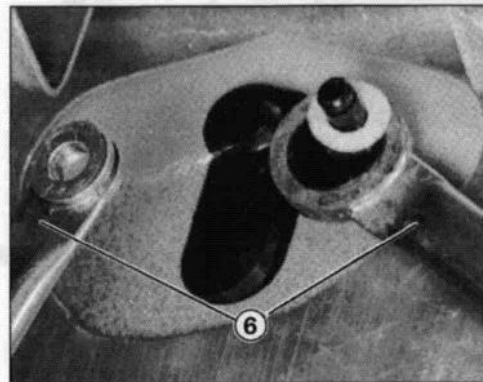


89-567

VI

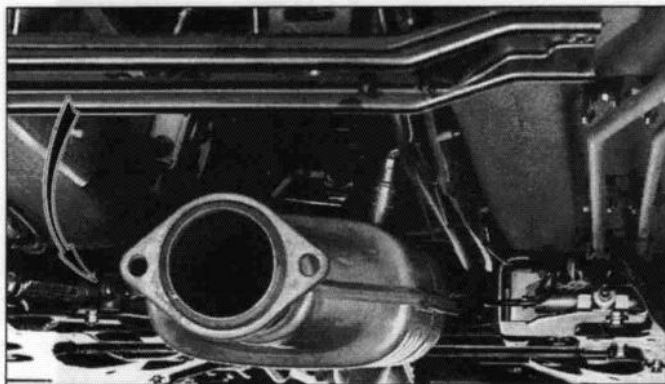


89-554

IV

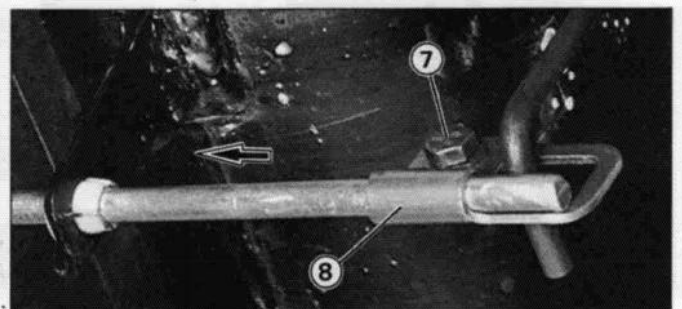


89-550

VII

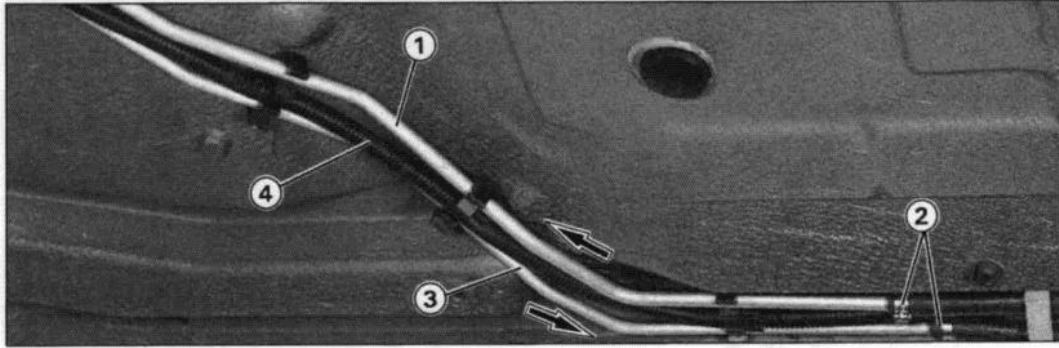


89-552

I

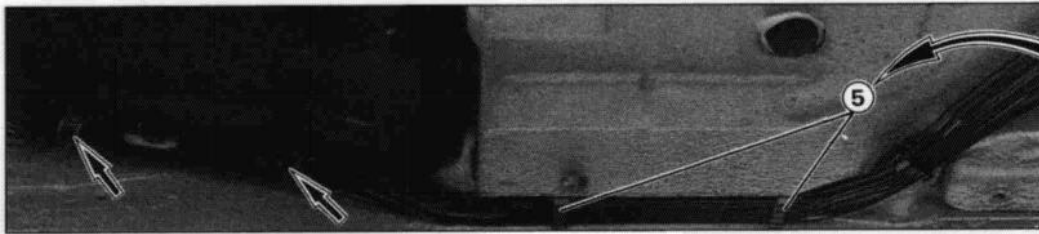


89-553

II

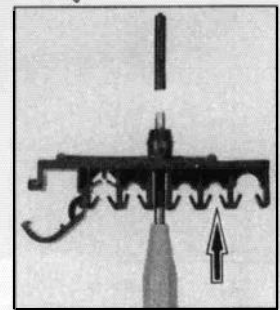


89-549

VI

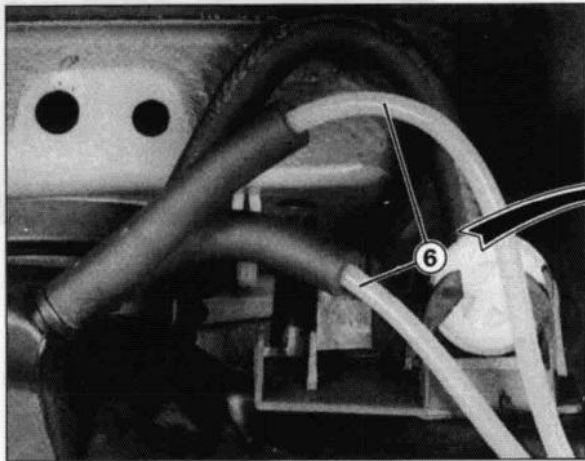


89-563

III

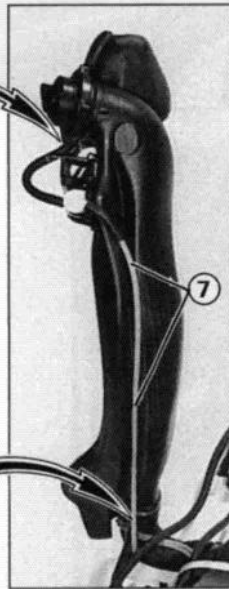


89-586

VII

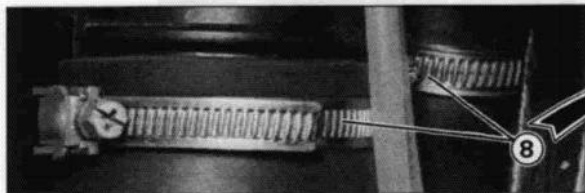


89-564

IV

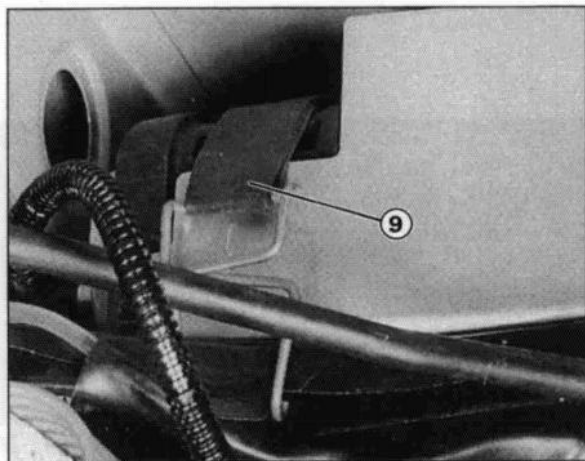

89-574

V

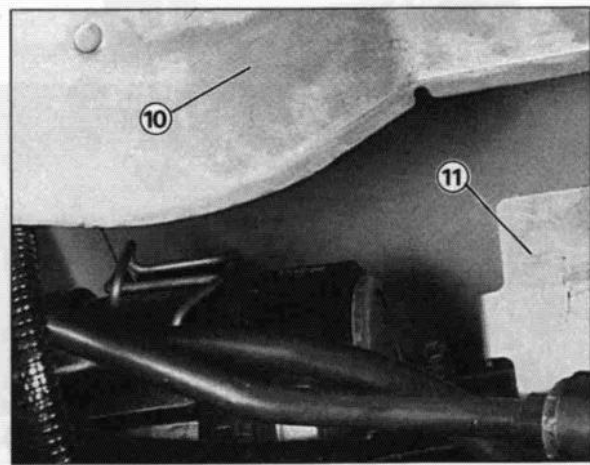

89-575

VIII



2

BYTE AV BRÄNSLETANK

XM
175-1/1

5


DEMONTERING (forts.)

Häkta av, Fig.I:

- bränsleledningen till motorn (1),
- returledningen från motorn (3),
- kabelröret för bakre ABS-enheterna (4).

Lossa , Fig.I: slangarna (2).

Häkta av, Fig.II:

- de båda slanghållarna under bränsletanken,
 (lossa niten i mitten).
- de båda slanghållarna (5) under chassit.

Lossa, Fig.III: de båda luftningsslangarna (6) på påfyllnadsröret.

Lossa, Fig.VII: slangarna (7)

Lossa, Fig.IV: slangklämmorna (8).

Tag bort, Fig.VIII: värmeskölden (10).


Häkta loss, Fig.V: bränslefiltret (9).

Tag bort, Fig.VIII: värmeskölden (11).



DEMONTERING (forts.)

Tag bort, Fig.1 och Fig.IV:

- de fyra skruvarna som håller bränsletanken,

- de båda stagen (3).

Sänk ner tanken en liten bit.**Häkta loss:**

- slanghållaren (4) Fig.II,
- spännbanden (7) Fig.III.

Koppla loss kontakten (5) till pumpen Fig.III.**Lossa slangklämmorna (6) Fig.III.****Tag bort:**

- tanken,
- bränslefiltret (8) Fig.V.

MONTERING

Lägg upp bränslefiltret (8) Fig.V.

(När det monteras, led in spännena mellan bilens undersida och fästena).


Lytt upp tanken.**Montera slangklämmorna (6) Fig.III.****Koppla kontakten (5) Fig.III.****Knäppihop:**

- spännbanden (7) Fig.III,
- slanghållaren (4) Fig.II.

Rikta in tanken.

(Se till att klammrarna får plats mellan chassit och tanken).

Montera, Fig.I:


- de båda stagen (3),
- först de två skruvarna till det längsgående staget,

- sedan de två skruvarna (1) och (2).
(Använd LOCTITE FRENETANCH E3)



2

XM
175-1/1

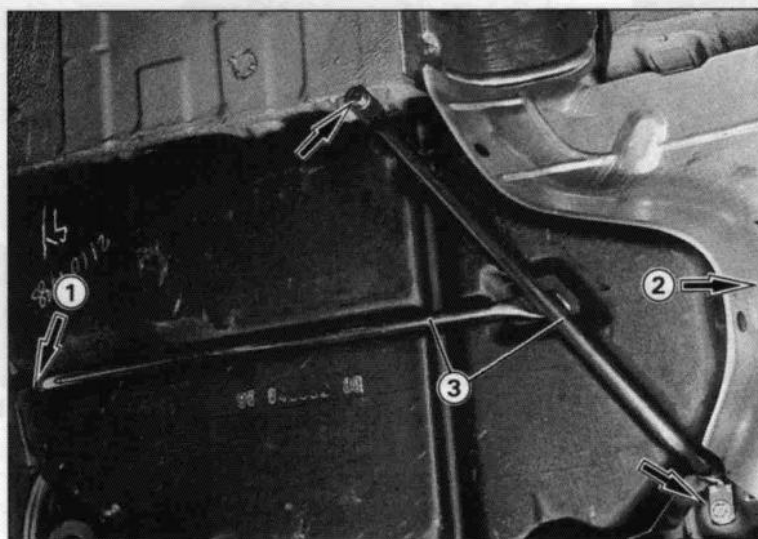7




89-551




89-553

IV

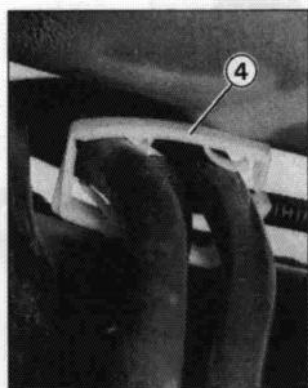


89-572

II

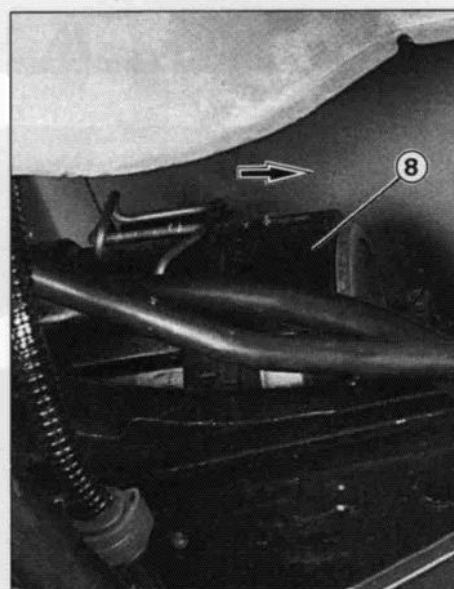


89-575

V

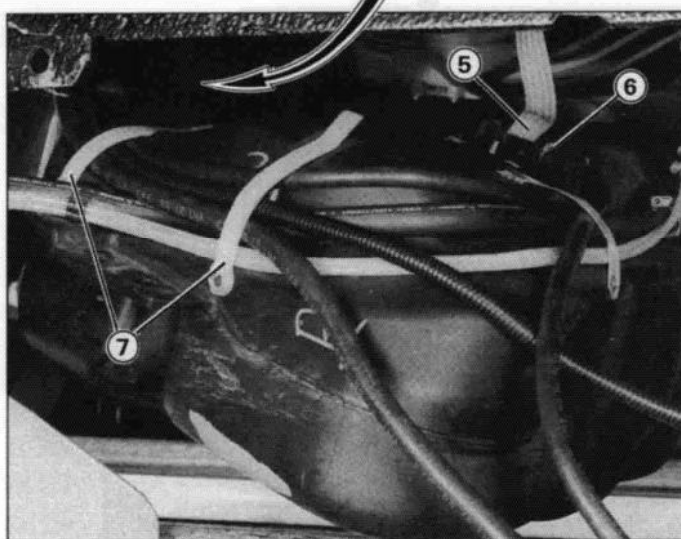


89-555

III

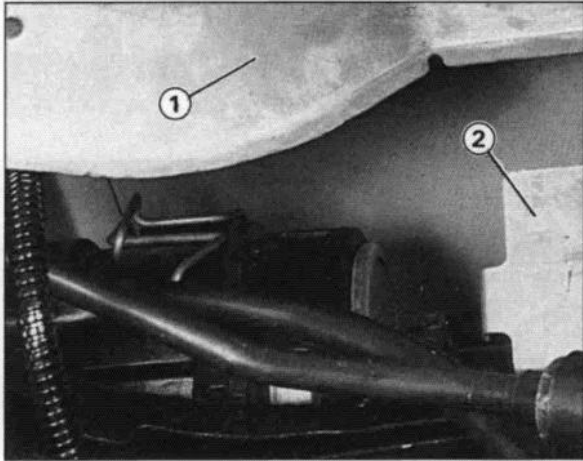


89-575

I

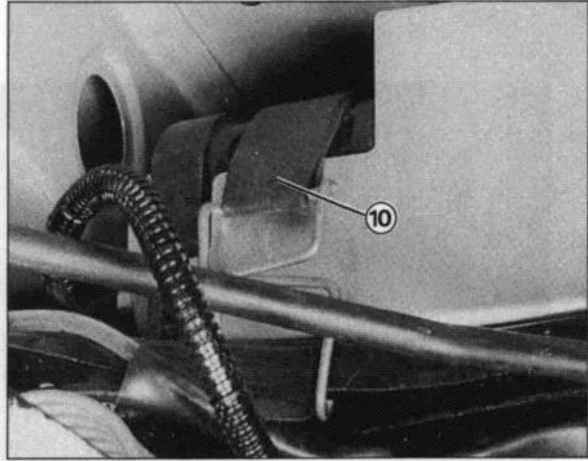


89-574

VI

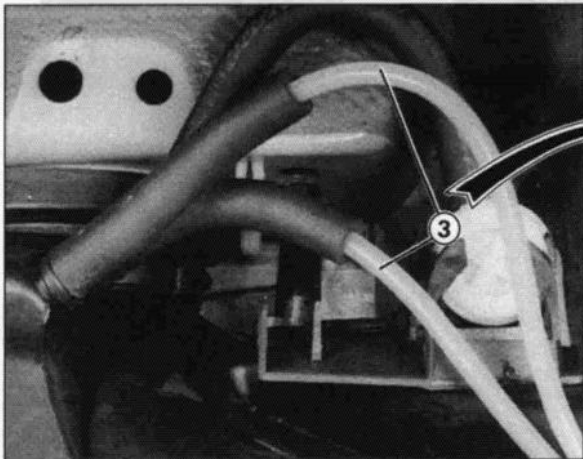


89-563

II

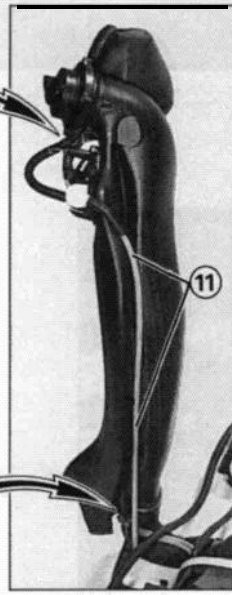


89-586

VII

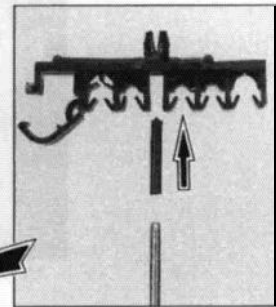


89-547

VIII

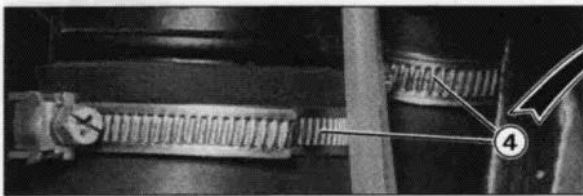


89-564

IV

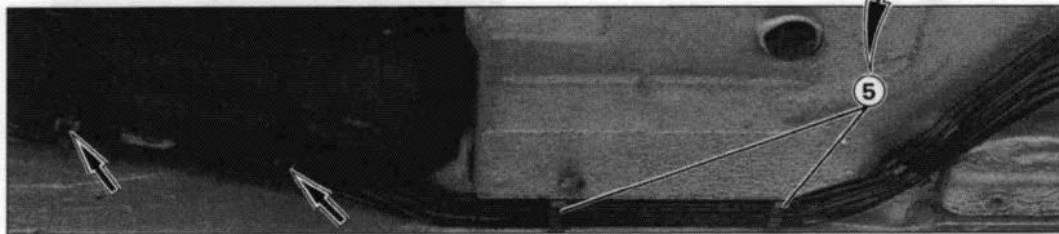

89-553

IV

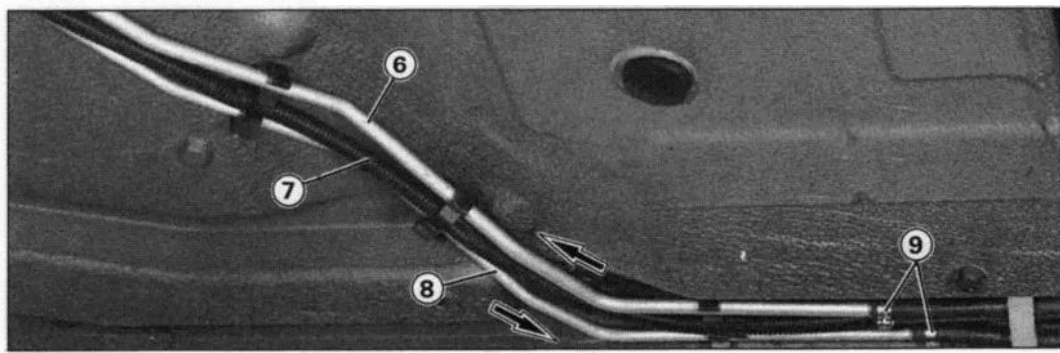

89-552

V



2

MONTERING (forts.)

Montera, Fig.I: värmeskölden (1).

Haka på slangarna (9) **Fig.V**.

Häkta på:

- bränslefiltret (10) och värmeskölden (2) **Fig.I** och **Fig.VI**.


Häkta fast, Fig.V:

- bränsleledningen till motorn (6),
- returledningen från motorn (8),
- kabelröret för bakre ABS-enheterna (7).

Montera:

- slangklämmorna (4) **Fig.III**,
- luftningsslangarna (3) **Fig.II**.

Häkta fast:

- slangarna (11) **Fig.VII**,
- de båda slanghallarna under bränsletanken
Fig.IV, 
- de båda slanghallarna (5) under chassit
Fig.IV.



MONTERING (forts.)

Montering av manöverstaget till bakre höjdregulatorn


Ställ in, Fig.I:

- bakre manöverstaget (2),
- friktionsbrickan (1),
- främre manöverstaget (3).

Montera klippset (8) Fig.V.

Smörj genomföringarna till bakre manöverstången.

Montera, Fig.II:

- stödet för främre manöverstången (5),
- värmeskölden (4),
- de fyra muttrarna. 

Montering av avgasröret.


Rikta in:

- främre delen av avgasröret **Fig.III**,
- bakre delen av avgasröret.

Haka på de tre upphängningarna (6) **Fig.IV**.

Montera de två skruvarna (7) **Fig.IV**.

Montera, Fig.VI:

- innerskärmen (9),
- de tre plastnitarna (Använd nya nitar), 
- höger bakhjul.

Koppla jordkabeln till batteriet.

Sänk ner bilen.

Fyll på tanken.

Kontrollera att samtliga anslutningar är täta.

Justering av bakre manöverstångens bygel.

Starta **motorn**, sätt höjdreglaget i normalläge.

Ställ in stången (11) i mitten av bygeln (12) **Fig.VIII.**


Dra åt skruven (10) **Fig.VIII.**



②


XM
175-1/1

11

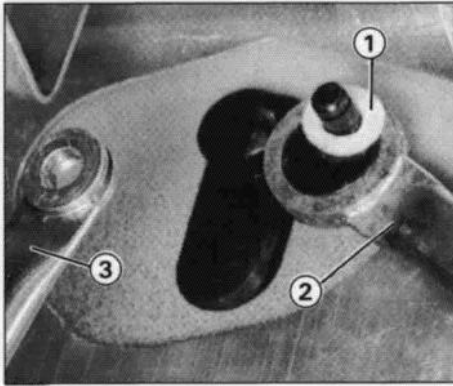


89-567

I

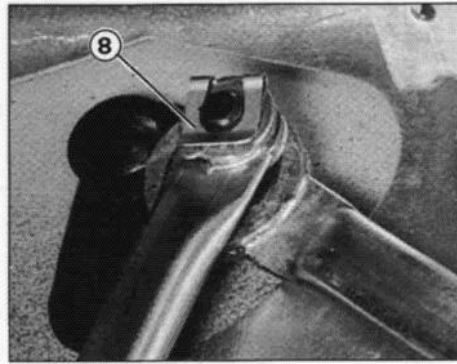


89-566

V

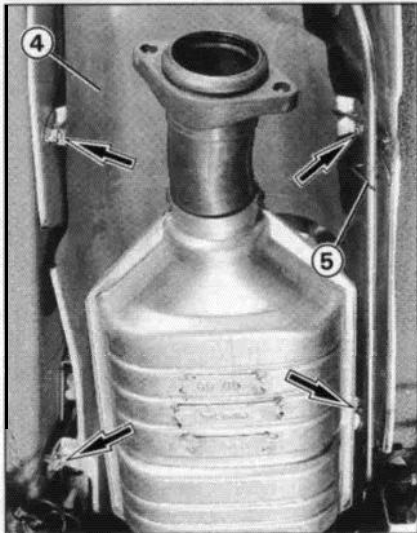


89-565

II

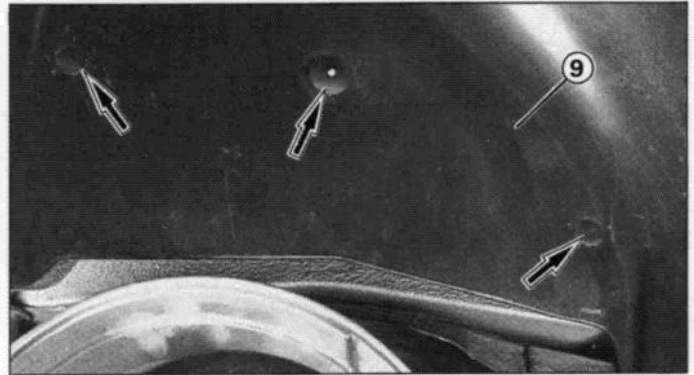


19-578

VI

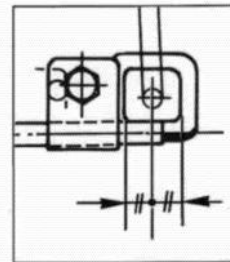


Y.43-10

VII

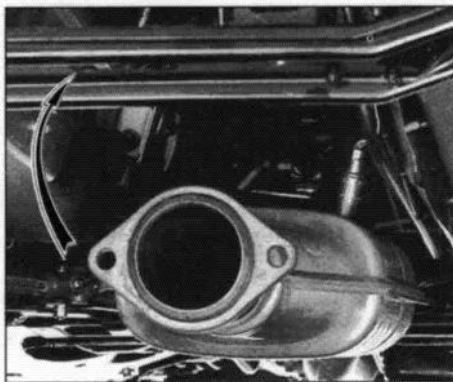


89-554

III

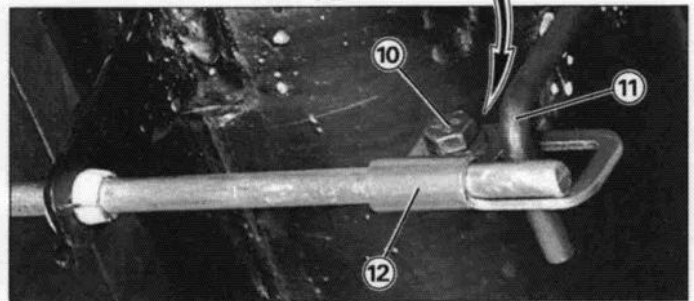

19-550

VIII

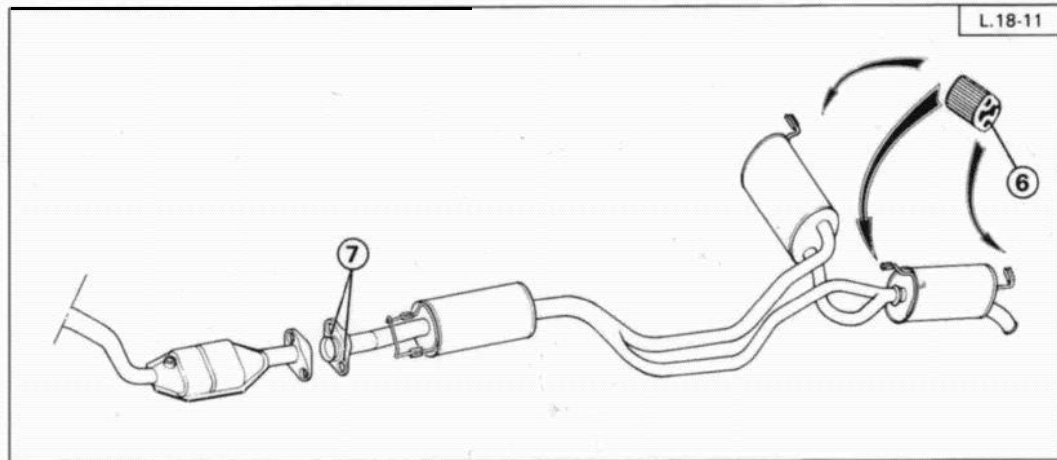

L.18-11

Y.18-1

IV