



9

FJÄDRING

X M
433-1/2

1

REKOMMENDERADE VERKTYG

Kedjenyckel FACOM Nr 136.

DEMONTERING OCH MONTERING
AV FJÄDRINGSCYLINDER BAK

**DEMONTERING**

- **Lyft** upp bilen så att bakhjulen hänger fritt.
- Ta bort hjulet.
- Öppna luftningsskruven på tryckregulatorn.
- Ställ reglaget för höjdinställningen i lägsta läget.

Det är rekommenderat att tömma ut så mycket olja som möjligt ur kolven genom att denna pressas samman.
Tvätta kolven och arbetszonen.

Ta bort, Fig.I: gasklockan (1), använd kedjenyckeln.

Koppla loss, Fig.I: hydraulledningen (2).

Ta bort, Fig.II:

- klammern (4),
- klammern (3) som håller fast cylindern.

Koppla loss, Fig.III: returslangen för läckage (5) och luftningsröret (6).

Ta bort cylindern.

MONTERING

Montera fjädringspaketet.

Koppla på, Fig.III: returslangen för läckage (5) och luftningsröret (6).

Montera, Fig.II:

- klammern (3) som håller cylindern,
- klammern (4).

Koppla på, Fig.I: hydraulledningen (2), *använd en ny packning.*

Montera, Fig.1 och II: gasklockan (1)
(använd en ny packning, bestyrk denna med olja och även ytan "a").

Starta motorn.

Kontrollera tätheten hos samtliga anslutningar.


Sänk ner bilen.



9


XM
433-1/2

31

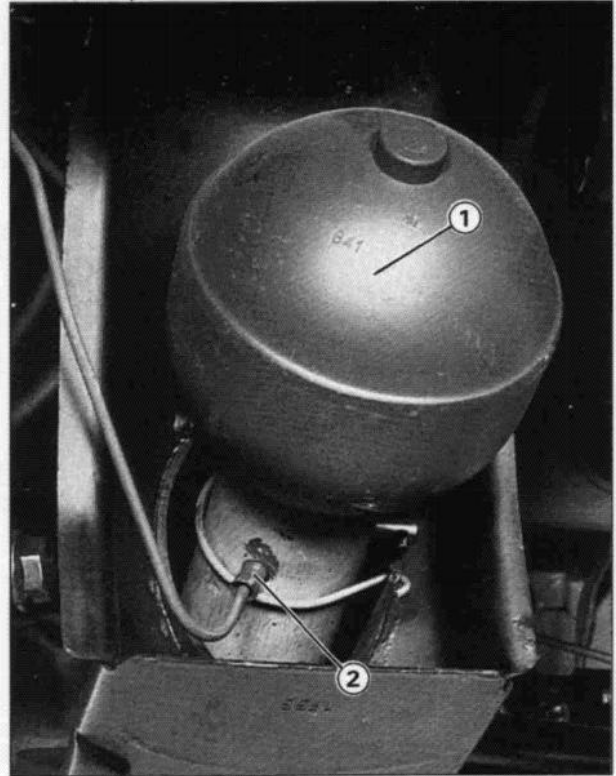


88-598

I

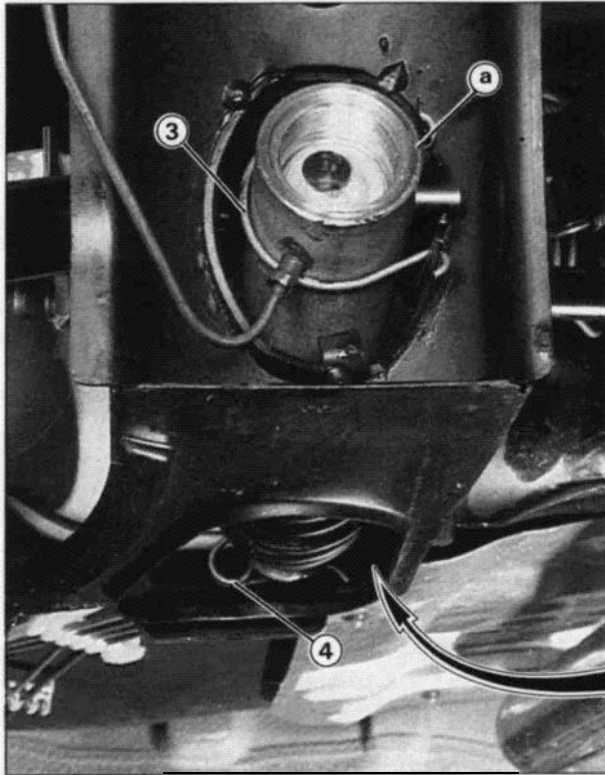

88-608

II

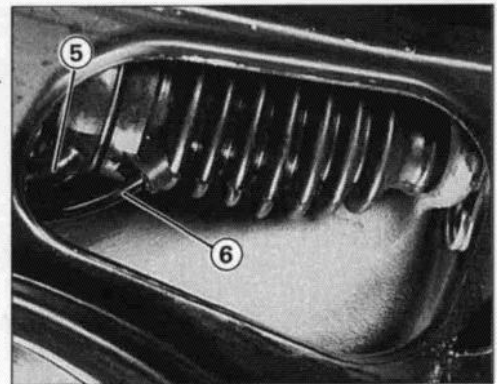

88-605

III